


Easy Gel Protect offre une solution alternative à l'aspiration des particules fines ou ultrafines. Le procédé consiste à installer une poche transparente autocollante de gel sur la surface de travail. Le gel joue à la fois le rôle de captage et de rétention des particules fines pour les empêcher de se disperser lors du perçage.

Convient pour les diamètres : de 6 à 10mm

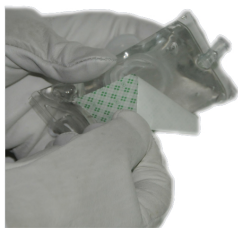

Composition : Gel échographique
Référence : BC1PG100CC
Poids : 110 Gr
Dimensions : 80 x 128 mm
Température d'utilisation : +10°C à +40°C

Pour les autres diamètres: nous consulter

www.sebemex.fr www.extramiante.fr

SEBEMEX

ROUEN

Tél: 02.35.66.36.10
Fax: 02.35.66.87.42

TOURS

Tél: 02.47.40.40.30
Fax: 02.47.40.40.31

PARIS

Tél: 01.64.11.85.10
FAx: 01.64.11.09.12

LYON

Tél: 04.78.49.52.71
Fax: 04.78.49.53.16

BORDEAUX

Tél: 05.56.97.79.36
Fax: 05.56.47.73.58

VITROLLES

Tél: 04.42.87.18.84
Fax: 04.42.87.18.88


UTILISATION

1/ Positionnement du dispositif sur la surface à percer

Afin de garantir une bonne étanchéité et une fixation optimale, il est recommandé de dé-poussiérer et de dégraisser les surfaces.

- Oter le film de protection de l'adhésif situé au dos de la poche de percement et l'appliquer sur le support à percer
- Assurez vous de la bonne fixation en appuyant sur les contours

(Pour les perçages muraux, positionner votre Easy Gel verticalement afin de garantir une meilleure stabilité).

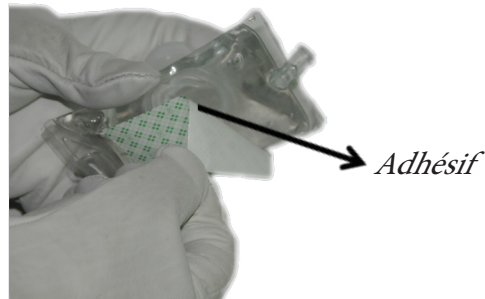

Lors de la procédure, il est conseillé de tenir votre Easy Gel Protect par le collecteur.

2/ Perçage

Maintenir le collecteur lors du perçage / Utiliser une vitesse de pe

- Insérer le forêt dans l'orifice de perçage
- Traverser la poche jusqu'au support
- Effectuez votre perçage
- Retirer le forêt en laissant tourner à vitesse lente
- Appuyer légèrement sur le collecteur pour injecter du gel dans l' orifice de perçage
- Nettoyer le gel présent sur le forêt avec un lingette non grasse (de préférence une solution hydro-alcoolique)



3/ Nettoyage

- Décollez la poche du support en prenant soin de ne pas la comprimer.
- Nettoyer le support d'éventuel résidu
- Jetez votre Easy Gel Protect dans un conteneur approprié suivant le type de perçage effectué

4/ Elimination des déchets

Si le perçage contient des déchets amiantés, il convient de conditionner la poche Easy Gel Protect dans sac à déchets «marqué amiante» conforme à la réglementation en vigueur.



www.sebemex.fr www.extramiante.fr

SEBEMEX

ROUEN

Tél: 02.35.66.36.10
Fax: 02.35.66.87.42

TOURS

Tél: 02.47.40.40.30
Fax: 02.47.40.40.31

PARIS

Tél: 01.64.11.85.10
Fax: 01.64.11.09.12

LYON

Tél: 04.78.49.52.71
Fax: 04.78.49.53.16

BORDEAUX

Tél: 05.56.97.79.36
Fax: 05.56.47.73.58

VITROLLES

Tél: 04.42.87.18.84
Fax: 04.42.87.18.88